

===== DANE URZĄDZENIA =====

Model toalety myjącej: .....

Data zakupu: .....

UWAGI:

.....  
.....  
.....

===== DANE KONTAKTOWE =====

Imię i nazwisko: .....

Telefon: .....

Adres e-mail: .....

Adres odbioru urządzenia przez kuriera DHL (odbiór przesyłek zazwyczaj odbywa się w godzinach od 10.00 do 16.00):

.....  
.....

Adres do odesłania urządzenia po naprawie (o ile inny niż odbioru):


.....  
.....

Naprawa będzie dokonana w serwisie firmowym w Łomiankach, ul. Warszawska 284, 05-092 Łomianki. Prosimy o zdemontowanie urządzenia (instrukcja poniżej) oraz odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu kurierem DHL.


===== PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO WYSYŁKI =====

- **Model USPA 6035 - Bez zajmowania deski** naciśnij przycisk „Cleaning” w celu ręcznego oczyszczenia dyszy. Dysza mycia tylnego wysunie się. Za pomocą małej szczoteczki należy oczyścić dyszę i ewentualnie udroźnić jej wylot. Po ponownym wciśnięciu „Cleaning” nastąpi zamiana dysz. Po oczyszczeniu obu dysz wciśnij przycisk STOP.
- **Model USPA 7000 i 7235.** Naciśnij przycisk „FR” w celu wysunięcia dyszy mycia tylnego. Naciśnij przycisk „BK” w celu wysunięcia dyszy mycia damskiego. Naciśnij „STOP”, „FR” i „BK” w celu ustawienia dysz w pozycji gotowości.
- **Model USPA 7035** naciśnij przycisk „FR” i przytrzymaj 3 sek. W celu wysunięcia dyszy mycia damskiego. Naciśnij przycisk „FR” lub „BK” w celu wysunięcia jednej z dwóch dysz. Naciśnij STOP w celu powrotu dysz do pozycji gotowości. Naciśnij przycisk „BK” i przytrzymaj przez 3 sek. w celu aktywacji automatycznego czyszczenia dysz. Każda z dysz wysunie się kolejno 5 razy i oczyści. Nie chowaj dysz bez zamontowanych końcówek i nie zamieniaj ich miejscami.
- **Zakręć** dopływ wody oraz **wyjąć wtyczkę z prądu.**
- Odkręć od USPA wężyk doprowadzający wodę oraz wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- Delikatnie unieś całą deskę tak, aby siedzisko uniosło się do góry i wysuń urządzenie z panelu montażowego przesuwanając je do siebie (patrz rysunek poniżej).

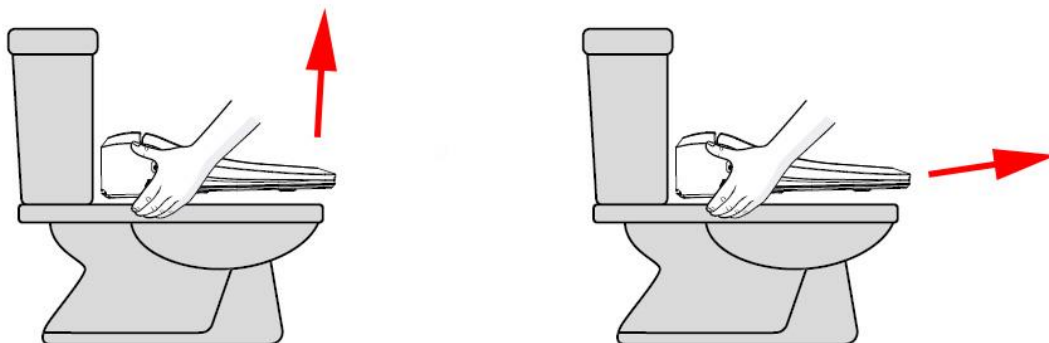

- Opróżnić zbiornik wody, odkręcając zawór znajdujący się w spodniej części urządzenia (patrz rysunek poniżej). Należy go odkręcić za pomocą dużego śrubokręta, noża kuchennego lub małej monety. **USPA należy utrzymywać w pozycji poziomej.**

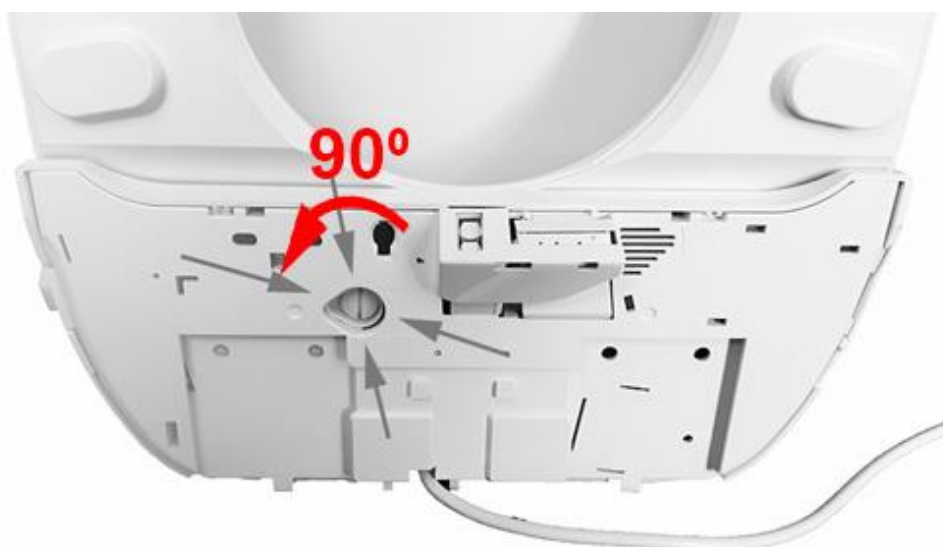

- Zabezpiecz deskę USPA do transportu kurierem DHL. Jeśli jest to możliwe, należy użyć oryginalnego opakowania lub jakiegokolwiek innego kartonu.

===== **WYSYŁKA URZĄDZENIA** =====

Po przygotowaniu przesyłki, prosimy o kontakt telefoniczny **kom. 539 677 188** lub mailowy: [biobidet@biobidet.pl](mailto:biobidet@biobidet.pl) w celu zamówienia kuriera DHL.

Firma Happy House, o ile nie ustalono inaczej, zleci odbiór przesyłki firmie DHL. Przesyłki odbierane są na drugi dzień roboczy po zgłoszeniu.

===== **UWAGA** =====

- 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niepodlegających naprawie gwarancyjnej (uszkodzenia mechaniczne) SERWIS poinformuje o ewentualnych kosztach takiej naprawy i dopiero po akceptacji przystąpi do usunięcia usterek.**
- 2. Za przesłanie do serwisu urządzenia brudnego, pobierana jest opłata za czyszczenie i dezynfekcję w wysokości 80 zł**
- 3. W przypadku braku możliwości odebrania przez kuriera przesyłki w umówionym terminie i miejscu, Happy House zastrzega sobie prawo do obciążenia NADAWCY kosztami ponownego przyjazdu kuriera po przesyłkę w wysokości 30 zł.**
- 4. Przesłanie urządzenia bez opróżnienia wody ze zbiornika skutkować może uszkodzeniem podzespołów elektronicznych, których naprawa nie będzie kwalifikowana jako naprawa gwarancyjna.**

.....

Czytelny podpis osoby zlecającej naprawę

Wyłączny dystrybutor na Polskę BioBidet USA USPA EUROPE | Happy House | ul. Warszawska 284 | 05-092 Łomianki | e-mail: [biobidet@biobidet.pl](mailto:biobidet@biobidet.pl) | Tel. 22 490 83 82 | tel. kom 602 633 076 |